

ELEKTROKOLOBĚŽKA MAMIBIKE MOUNTAIN

verze 01/2021



ÚVOD

Gratulujeme Vám k nákupu elektrokoloběžky MAMIBIKE MOUNTAIN.

Upozorňujeme, že neodborná instalace a provozování této elektrokoloběžky může snižovat výkon a celkový požitek z tohoto produktu. Proto si předtím, než začnete koloběžku používat pečlivě přečtěte návod pro obsluhu a řiďte se každým bodem v montážním návodu!

UPOZORNĚNÍ: Výrobce potvrzuje, že tento výrobek je určen výhradně pro sportovní účely. Není určen pro provoz na pozemních komunikacích a není určen dětem do 14 let.

OBSAH

Technická specifikace	2
Popis elektrokoloběžky	3
Baterie a nabíjení	5
Obsah kartonu	7
Montážní návod	7
Ovládání elektropohonu	8
Jízdní pokyny	9
Údržba	11
Často kladené otázky	13
Bezpečnostní varování	15
Záruční list	16

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rám: Ocelový

Vidlice : Odpružená vidlice MTB 26“ 1 1/8”

Brzdy: Brzdy hydraulické + brzdové kotouče 180/160 mm

Ráfky: dvoukomorové 26“ a 20“

Pneumatiky: SCHWALBE SMART SAM PLUS 26x2,1 a 20x2,35

Představec : MAMIBIKE AL6082 s integrovaným displejem

Motor: 36V/250W, přední, bezkartáčový, s volnoběžkou

Řídící jednotka: 250W/36V - integrovaná v rámu

Ovládání: Akceleračtor na pravé straně řídítek. Displej s třítláčtkovým ovládáním viz manuál.

Baterie: 36V/10Ah, Li-ion, dokovatelná, v nášlapu, váha 2,9 kg

Nabíječka : STC-8127LC, doba nabíjení prázdné baterie cca 5 - 6 hodin

Nabíjení: viz. Uživatelský manuál Nabíječka Li-Ion/Li Polymer akumulátorů STC-8127LC 36V/2A

Rychlost: max. 25 km/h

Dojezd při plném nabití baterie: 30 km (vzdálenost dojezdu na jedno nabití může být výrazně ovlivněna okolními podmínkami např. kopcovitý terén nebo aktivní jízdou jezdce).

Rozměry (DxŠxV): 1800 x 700 x 1060 mm

Světlost nášlapu: 120/80 mm (bez aretace vidlice), 90/70 (s aretací vidlice) - (bez zatížení)

Výška nášlapu: 150/110 mm (bez aretace vidlice), 120/100 (s aretací vidlice) - (bez zatížení)


Nosnost: maximálně 130 kg

Hmotnost celé koloběžky je 20 kg.

POPIS ELEKTROKOLOBĚŽKY

ma-mi

Schéma zapojení elektropohonu

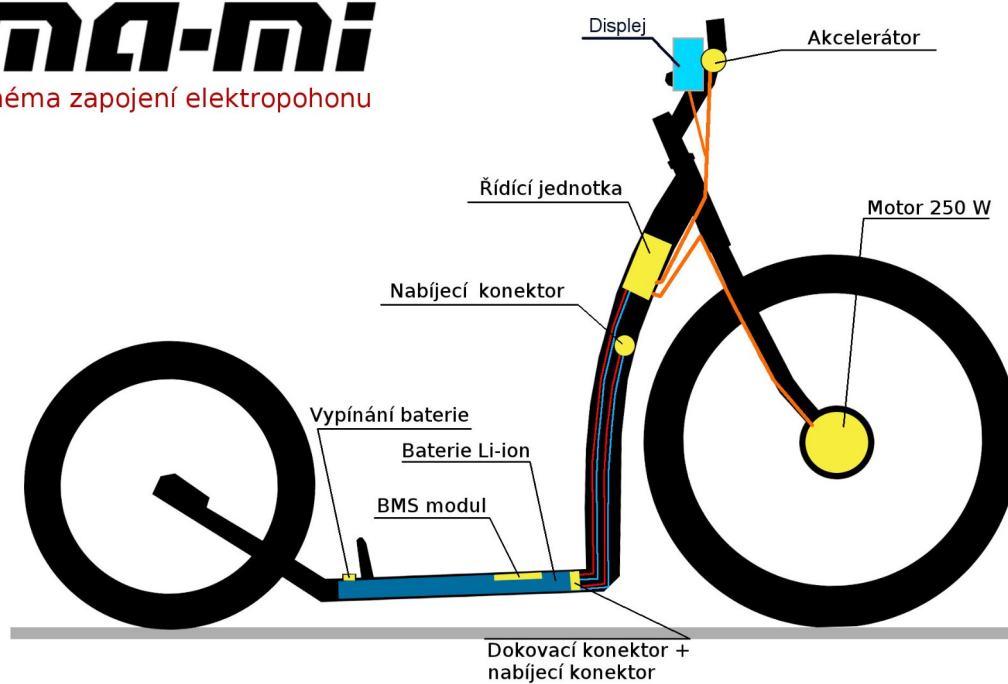



Displej




Krytka řídící jednotky s nabíjecím konektorem



Motor v předním kole



Akcelerátor

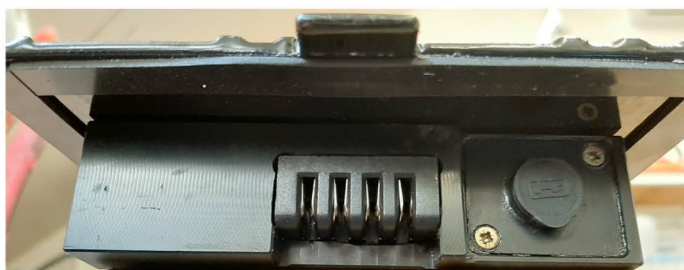

Dokovací konektor s nabíjecím konektorem na baterii



Dokovací konektor v nášlapu koloběžky

BATERIE A NABÍJENÍ

Baterie

Mamibike baterie je robustní, odolná a výkonná baterie postavená z velmi kvalitních komponentů. Baterie je součástí nášlapu a je lehce vyjímatelná z rámu.

Parametry baterie:

- 36V/10Ah, Li-ion
- BMS modul
- dokovací konektor
- dobíjecí konektor
- zámek baterie
- vypínač baterie s LED indikací
- hmotnost 2,9 kg
- materiál - Al nášlap, lakovaný nerezový spodní kryt, PE výplně
- výška 33 mm, šířka 146 mm, délka 475 mm

Baterie je vyjímatelná díky dokovacím konektorům. Má svůj vlastní nabíjecí xlr konektor, zámek a vypínání.

Nabíjení

Nabíjení je možné buď výkonnější nabíječkou **STC8150LC/4A**, kdy doba nabíjení prázdné baterie trvá cca 2,5 - 3 hodin. Nebo standardní nabíječkou dodávanou s elektrokoloběžkou **STC8127LC/2A**, kdy doba nabíjení prázdné baterie je cca 5 - 6 hodin.

Před první jízdou se ujistěte, že akumulátor je plně nabitý.

Používejte pouze tu nabíječku baterie, která je určena pro elektrokoloběžku MAMIBIKE.

Použití jiných nabíječek může mít za následek zničení baterie nebo elektrické instalace kola a ztrátu záruky na baterii. Může to také způsobit nebezpečí požáru.

Ujistěte se, že nabíječka je na stejné napětí, jako je ve vaší síti.

Postup nabíjení


Nabíjení může probíhat dvěma způsoby:

1. nabíjení přes nabíjecí konektor v rámu s baterií ponechanou v nášlapu.
2. nabíjení vyjmuté baterie přes nabíjecí konektor baterie.

Je-li baterie nainstalována v elektrokoloběžce, nabíjejte baterii za vypnutého stavu elektrokoloběžky.

- Nejdříve připojte nabíječku k baterii a teprve pak k síťovému napětí 230V.
- Síťový přívod musí vyhovovat technickým údajům pro přístroj.
- Jakmile je nabíječka připojená k napájení a do baterie, rozsvítí se červená LED dioda, která signalizuje proces nabíjení. Nabíjení se zastaví automaticky, jakmile je baterie plně nabita. -
- Stav nabití signalizuje zelená LED dioda na nabíječce.
- Odpojte nabíječku nejdříve ze síťového přívodu a potom z baterie. Skladujte ji mimo dosah dětí.

Na displeji se ukazuje orientačně zbývajcí kapacita baterie. Jestliže kapacita baterie bude příliš nízká, motor přestane mít hladký chod a začne běžet „trhaně“. V tomto případě doporučujeme vypnout systém elektropohonu vypínačem na baterii. Dále můžete stále jet bez motorové pomoci.

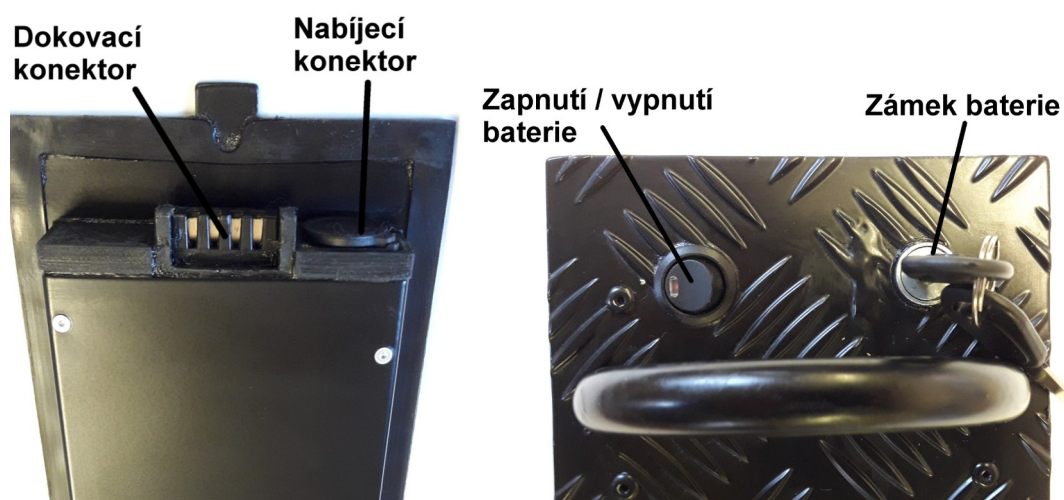

Vyjmutí baterie po odemknutí zámku

OBSAH KARTONU

- **Elektrokoloběžka**
- **Baterie**
- **Nabíječka**
- **Servisní nářadí**

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Rozbalení a sestavení:
viz. montážní návod

Po dokončení montáže proveďte finální kontrolu a ujistěte se, že:

- Každý závitový spoj je řádně utažený.
- Pneumatiky jsou nahuštěné na doporučený tlak.

Před první jízdou věnujte prosím pozornost správné funkci brzd!


Koloběžka je vybavené přední a zadní V-brake brzdou. U těchto brzd působí dva brzdové špalíky na boky ráfku. Jsou-li brzdy užívány nesprávně, můžete ztratit kontrolu nad Vaší koloběžkou, protože mají velmi silný brzdový účinek. Brzdění s Vaší novou koloběžkou vyžaduje praxi, abyste neohrozili sami sebe či okolní účastníky. Poprvé jeďte pomalu a stiskněte brzdové páky lehce a seznámte se s funkcí brzd.

- Na levé ruce je brzdová páka pro přední brzdu
- Na pravé ruce je brzdová páka pro zadní brzdu

OVLÁDÁNÍ ELEKTROPOHONU

Na baterii v zadní části zapněte hlavní vypínač. Ovládací prvek – akcelérátor - je umístěn vedle pravého madla na řídítkách.

Stiskněte dlouze ON/OFF tlačítko na ovládacím prvku u levého madla, čímž zapnete řídicí jednotku. Standardně je na displeji nastaveno pět stupňů dopomoci (viz. **Návod použití displeje**) a omezení max rychlosti na 25 km/hod. Plynulým otáčením akcelérátoru k sobě docílíte postupného rozjetí elektrokoloběžky. Naopak pozvolným pouštěním motor elektrokoloběžky zpomaluje. Akcelérátor se automaticky vrací do vypnuté polohy.

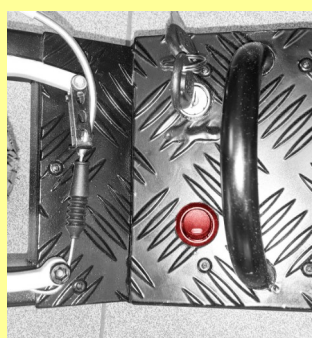

1. Zapnout baterii



2. Zapnout řídicí jednotku



3. Zvolit stupeň dopomoci pomocí tlačítka +/- (st.5 je nejvyšší)



4. Otočením akcelérátoru rozjet elektrokoloběžku

Faktory, které ho mohou ovlivnit dojezd elektrokoloběžky:

- momentální stav baterie
- protivítr
- tlak v pláštích
- míra odrazu/dopomoci jezdce
- váha jezdce a nákladu
- stáří/použití baterie
- profil trati
- teplota okolí
- povrch cesty

Doporučení:

Baterii při vsunutí do nášlapu dotlačte co nejvíce dopředu a stlačením zadní části dopomůžete úspěšnému zamknutí baterie do nášlapu.

Při rozjetí se odrážejte a postupně otácejte akcelérátorem. Nedoporučujeme rozjetí zatížené elektrokoloběžky jen pomocí elektropohonu!

K tomu, abyste dosáhli co nejvyššího možného dojezdu, pomáhejte motoru vlastním odrážením. Vyplatí se také věnovat zvýšenou pozornost tlaku v pláštích.

Dle platné legislativy je maximální rychlost od výrobce omezena na 25 km/hod. Displej s ovládáním umožňuje toto omezení obejít. Tuto změnu uživatel může provést na vlastní nebezpečí a elektrokoloběžku může provozovat dále jen mimo veřejné a pozemní komunikace.

JÍZDNÍ POKYNY

Koloběžka je v základní výbavě určena pro jízdu za denního světla v prostorách určených pro sport a rekreaci. Pro jízdu na pozemních komunikacích a pro jízdu za tmy ji musíte vybavit bezpečnostními prvky (světla, odrazky atd.) v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi.

Dodržujte pravidla silničního provozu, zásady bezpečné jízdy a používejte ochranné pomůcky (přilbu, chrániče kolen a loktů, pevné boty apod.). Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a celkový technický stav koloběžky. Nepřekračujte její max. zatížení (nosnost koloběžky je uvedena na úvodní straně). Koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce.

Je nebezpečné ovládat koloběžku pouze jednou rukou. Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě na mokřím, nebo zledovatělém povrchu. Myslete na to, že každý povrch, který není suchý, vyžaduje delší brzdnou dráhu a můžete tak předejít dopravní nehodě, nebo zranění.

Vyvarujte se nadměrného zatěžování koloběžky, koloběžka není určena pro skoky ani akrobatickou jízdu. Všechny mechanismy snižující rychlost (brzdové destičky či kotouče, ráfky, pneumatiky apod.) se při používání zahřívají, nedotýkejte se jich, dokud nevychladnou!

Před použitím koloběžky se důkladně seznámte s touto uživatelskou příručkou.

Při jízdě mějte vždy obě ruce na řídítkách. Zatímco se jednou nohou odrážíte, druhou nohou stůjte na stupátku koloběžky. Pravidelně střídejte odrazovou nohu. Pro zabrzdění stiskněte brzdové páčky na řídítkách. Brzděte pomocí zadní brzdy, tu zpravidla ovládá pravá páčka. Přední brzdu používejte jen při přibrzdování nebo v případě nouze. POZOR: prudké zabrzdění může způsobit pád.

Během provozu je doporučeno používat bezpečnostní přilbu!!!

Dále je vhodné používat chrániče kolen a loktů, vyztužené rukavice a pevnou obuv.

Dodržením těchto bezpečnostních opatření předejdete případným vážným úrazům! Jízda je na vlastní nebezpečí! Motorovou koloběžku nesmí řídit osoba se sníženou schopností udržet rovnováhu, se zhoršeným zrakem či jiným zdravotním nebo pohybovým omezením.

Doporučujeme koloběžku nepoužívat v dešti na mokřím povrchu, nebo ve vodě, aby nedošlo ke kontaktu vody s baterií a vzniku zkratu. Při parkování dbejte na zvýšenou opatrnost, když se pohybuje na vozovce směrem na chodník, který má jinou výšku, než vozovka. Zaparkujte koloběžku ve stabilní poloze a opatřete jí z bezpečnostních důvodů zámkem, aby nedošlo k jejímu odcizení.

Je nutné vždy přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky, na které koloběžku používáte. To znamená, že v případě, že se na vozovce nachází nerovnosti, nebo je vozovka poškozena, snižte rychlost a dbejte zvýšené opatrnosti.

Před jízdou vždy proveďte kontrolu koloběžky a ujistěte se, že jsou všechny mechanické části řádně

utaženy a upevněny a koloběžka není poškozena!

Zkontrolujte také stav nahuštění pneumatik a také to, jestli na nich nejsou nějaké nečistoty, předměty, které by mohli způsobit jejich poškození, nebo prasknutí.

Zkontrolujte také stav brzd, jestli správně reagují na stlačení brzdy a brždění je účinné!

Zkontrolujte stav baterie.

Zkontrolujte, jestli se kola otáčejí volně a jsou pevně upevněna ke konstrukci koloběžky.

Poté co koloběžku zapnete, zapne se displej, který signalizuje připravenost koloběžky k jízdě.

Před jízdou vždy proveďte :

- Kontrolu koloběžky a ujistěte se, že jsou všechny mechanické části řádně utaženy a upevněny a koloběžka není poškozena!
- Zkontrolujte také stav nahuštění pneumatik a také to, jestli na nich nejsou nějaké nečistoty, předměty, které by mohli způsobit jejich poškození, nebo prasknutí.
- Zkontrolujte také stav brzd, jestli správně reagují na stlačení brzdy a brždění je účinné!
- Zkontrolujte stav baterie, je nutné, aby byla před jízdou plně nabitá, na tři dílky kapacity.
- Zkontrolujte, jestli se kola otáčejí volně a jsou pevně upevněna ke konstrukci koloběžky.

ÚDRŽBA

Používejte pouze originální náhradní součástky. Nikdy neponořujte baterii, nabíječku nebo ostatní elektrosoučástky do vody či jiné kapaliny.

Všeobecné instrukce

Pravidelná údržba garantuje dlouhou životnost a bezpečnost Vaší koloběžky.

Údržba zahrnuje i čištění, mazání a správné nastavení všech komponentů. Navíc je pravidelná údržba podmínkou pro podporu nároků na záruku.

- Udržujte elektrokoloběžku a všechny jeho komponenty čisté.
- Při znečištění otřete vlhkým hadříkem, nepoužívejte čpavek, ropné produkty, rozpouštědla a jiné chemikálie, na ložiska v kolečkách použijte olej pro šicí stroje a jízdní kola.
- Doporučujeme svěřit odbornému servisu.
- Kontrolujte správné dotažení všech šroubů a matic.
- Doporučujeme, aby výše uvedené operace byly uskutečňovány v pravidelných intervalech.
- Bude-li to nezbytné, kontaktujte Vaši nejbližší autorizovanou servisní dílnu.
- Pravidelně kontrolujte výšku vzorku na pláštích kol, v případě potřeby vyměňte pláště za nové se shodnými parametry.
- Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým teplotám.
- Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, že objevíte mechanickou závadu, okamžitě ukončete provoz modelu do doby, než bude závada odstraněna.
- Na elektrokoloběžce nesmí být prováděny jiné změny než ty, které jsou uvedeny v návodu pro používání od výrobce.
- Obsahuje-li konstrukce koloběžky samopojistné matice či ostatní samopojistné příslušenství, dochází při častém povolování a utahování ke ztrátě své účinnosti. V tomto případě je nutné tyto vyměnit.

Skladovací doporučení

- Nevhazujte baterii do ohně a mechanicky ji nepoškozujte. Mohou se při tom uvolnit toxické látky.
- Nerozebírejte baterii!
- S opravou a na servis zajděte s elektrokoloběžkou vždy k vašemu obchodníkovi.
- Skladujte ji uvnitř na suchém a stinném místě, dlouhodobě ji nevystavujte zvýšené vlhkosti ani extrémním teplotám.
- Neskladujte baterii při teplotách pod bodem mrazu.
- V případě nějakého neregulérního hluku, vysoké teploty, či prosakování z baterie zastavte ihned její používání.
- Vždy skladujte baterii na chladném, suchém a větraném místě mimo dosah slunečního světla a zdrojů tepelného záření.

BATERIE - VAROVÁNÍ

1. Nevystavujte baterii vlhku, nenechávejte na dešti a nevjíždějte do vody s nebezpečím potopením celého nášlapu.

2. V případě deště během jízdy se po jízdě ujistěte, že se do prostoru pro baterii nedostala voda :

- Vypněte baterii.

- Vyjměte baterii z nášlapu.

- Vyčistěte a popřípadě vysušte prostor pro baterii i samotnou baterii.

!!! Nedotýkejte se kontaktů baterie !!!

3. Doporučujeme baterii vypnout, vyjmout a zkontrolovat po každé jízdě.

4. Doporučujeme zámek baterie pravidelně promazávat mazivem WD-40.

Při dlouhodobém nepoužívání elektrokoloběžky (například přes zimu), baterii minimálně jednou za měsíc zkontrolujte a nabijte.

5. Baterii je vhodné používat v rozmezí teplot -10 až 55 stupňů celsia. V případě, že koloběžku nepoužíváte, je nutné baterii pravidelně dobíjet po každé 3 měsíce.

ČASTO Kladené otázky

Jak elektrokoloběžka MAMIBIKE funguje?

Zapněte přepínač na baterii a tlačítko na ovládacím panelu a elektrický motor v předním náboji pomocí akcelérátoru můžete ovládat.

Jak daleko může elektrokoloběžka MAMIBIKE dojet?

Dojezd závisí na tom, jak moc se odrážíte, na profilu trati, na terénu, vnější teplotě a vaší váze. Na jedno nabití pro průměrného jezdce v rovinatém terénu můžete ujet 30 - 35 km. Je ale dobré si při počátečních jízdách vyzkoušet, kolik dokážete na jedno nabití ujet a vracet se ihned, jakmile indikátor na displeji ukazuje 50% nabití.

Jak rychle může elektrokoloběžka MAMIBIKE jet?

Tento systém elektropohonu docílí maximální rychlosti 25 km/hod. Větší rychlosti lze dosáhnout již klasickou jízdou odrážením díky volnoběžce v motoru.

Jaká jsou váhová omezení elektrokoloběžky MAMIBIKE?

Všeobecné pravidlo: Čím větší náklad, tím menší rychlost a kratší dojezd. Max. nosnost 130 kg.

Jak mohu dobít moji baterii?

Jednoduše připojte dodanou nabíječku k baterii a do standardní sítě 240 voltů. Baterii můžete nechat v koloběžce nebo ji vyjmout. Úplné nabití trvá min. 2,5 - 5 hodiny (v závislosti na typu nabíječky). Bezpečnostní systém (BMS) garantuje, že baterie se nemůže přebít. Nabíječku si můžete vzít i s sebou na delší vyjížďku a dobíjet baterii i během delší zastávky. Obecně platí: 1 hodina nabíjení = cca 12 km. Poznámka: Po skončení nabíjení nabíječku vypněte, odpojte od sítě a od baterie.

Jak bych měl baterii skladovat?

Skladujte ji na chladném a suchém místě. Baterie vám vydrží déle, pokud ji dobijete každých 14 dnů i v období, kdy na kole nejezdíte. Nikdy nevystavujte baterii dlouhodobě teplotám pod 0°C!

Je tato baterie recyklovatelná?

Ano. Li-Ion baterie jsou 100% recyklovatelné. Můžete ji odevzdat na kterémkoliv sběrném místě, nebo přímo u Vašeho obchodníka.

Jaká je životnost baterie?

Životnost baterie je cca 500 nabíjecích cyklů. *Jednoduchá poučka – „pokud budete jezdit každý den 20 km, tak baterie vydrží bez výraznějšího omezení kapacity 3 roky“.*

Může se motor přehřát?

Ano. Motor se může přehřát ve velkých kopcích nebo při velkém zatížení, ale zabudovaný tepelný snímač elektrický systém automaticky odpojí.

Mohu jet na elektrokoloběžka MAMIBIKE jako na normální koloběžce bez motorové podpory?

Ve vypnutém módu jede vaše elektrokoloběžka stejně jako jiná koloběžka. Elektrokoloběžka MAMIBIKE je koncipovaná jako sportovní elektrokoloběžka s nízkým nášlapem a tudíž vhodná i k pohodlnému odražení.

!!! BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ !!!

ÚČEL BEZPEČNOSTNÍCH SYMBOLŮ JE UPOUTAT VAŠI POZORNOST NA MOŽNÉ NEBEZPEČÍ. BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A VYSVĚTLIVKY S NIMI SI ZASLOUŽÍ VAŠI PEČLIVOU POZORNOST A POROZUMĚNÍ.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SAMO NEODSTRANÍ NĚJAKÉ NEBEZPEČÍ.
INSTRUKCE NEBO VAROVÁNÍ NEJSOU NÁHRADOU PRO ŘÁDNOU PREVENCI NEHODY.

Nedodržení bezpečnostních upozornění může mít za následek škodu na vaší osobě nebo majetku a nebo na majetku druhých. Vždy uposlechněte bezpečnostní upozornění, redukujete tím nebezpečí požáru, možnost úrazu elektrickým proudem a poranění osob.

PŘED POUŽITÍM elektrokoloběžky MAMIBIKE - BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

- Pečlivě si přečtete tento návod pro obsluhu a porozumějte mu ještě před používáním tohoto produktu. Budte obeznámeni s řádným používáním elektrokoloběžky MAMIBIKE.
- Řádně si prohlédněte vaši koloběžku z důvodů možných uvolněných spojů či poškozených částí před každým použitím. Jsou-li nějaké části uvolněné či poškozené, opravte je ještě před použitím koloběžky.
- Výrobce ani dovozce není zodpovědný za nahodilé či následné škody ani poškození vzniklé přímo nebo nepřímo použitím tohoto produktu.

SPOLMETAL, s.r.o.
TEL: +420 777 712 771
www.mamibike.cz
info@mamibike.cz

VAŠE POJIŠTĚNÍ NEMUSÍ POKRÝT PŘÍPADNOU NEHODU PŘI POUŽITÍ TÉTO ELEKTROKOLOBĚŽKY. MĚLI BYSTE KONTAKTOVAT VAŠI POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST NEBO AGENTA

!!! BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ !!!

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího

sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

ZÁRUČNÍ LIST

24 měsíců záruka: Veškeré komponenty koloběžky - na výrobní, skryté a nahodilé vady, kromě těch částí, které se opotřebovávají jízdou.

24 měsíců záruka: Baterie - na výrobní, skryté a nahodilé vady

12 měsíců záruka: Životnost baterie To znamená, že po 12 měsících už nemusí být baterie funkční v plném rozsahu kapacity.

Pozor! Baterie je spotřební zboží s omezenou životností. Životnost vyjadřuje výrobce baterie počtem cyklů, které musí baterie překonat, aniž by se jí snížila kapacita o více než 20-30% (toto udává výrobce v technických podmínkách daného typu baterie). Vzhledem k tomu, že u některých jednodušších typů baterií nelze diagnostikovat počet cyklů, nesmí kapacita baterie klesnout po 6 měsících používání pod hranici 80% její původní kapacity.

Pozor! Průběžný pokles kapacity baterie, který je možno pozorovat během jejího užívání či skladování, není považován za výrobní vadu. Toto je vlastnost, která je dána procesem přirozeného stárnutí a opotřebení baterie. Proto tento jev není předmětem záruky.

Podmínky záruky

- výrobek musí být používán výhradně k účelu, pro který byl vyroben
- výrobek musí být řádně skladován a udržován podle návodu
- při uplatnění záruky musí být předložen řádně vyplněný záruční list
- záruka musí být neprodleně uplatněna u obchodní organizace, kde byl výrobek zakoupen.

Nárok ze záruky zaniká

- bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce ani dovozce, ale uživatele (havárií, neodborným zacházením či montáží, zásahem do konstrukce elektropohonu, neodbornou opravou, špatným uskladněním apod.)
- neuplatněním nároku ze záruky v záruční lhůtě
- nebyl-li výrobek řádně používán a udržován dle návodu
- nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list
- jedná-li se o opotřebení jednotlivých dílů (např. pneumatiky, brzdové destičky, držátka atd.).

Výrobce: SPOLMETAL, s.r.o., Fügnerova 1437, 684 01 Slavkov u Brna, www.mamibike.cz

Typ elektrokoloběžky : MAMIBIKE 2020 verze 2 - 2021

Prodávající :

Razítko a podpis prodávajícího :

Výrobní číslo baterie :

Výrobní číslo rámu :

Datum prodeje nebo montáže :

Záruční opravy :

Datum převzetí	Datum opravy	Popis problému	Razítko a podpis prodejce
----------------	--------------	----------------	---------------------------