



Postup montáže elektrokoloběžky MAMIBIKE DRIFT, MOUNTAIN, PONY s hydraulickými brzdami

Vyjměte všechny díly elektrokoloběžky z krabice a zkontrolujte je. Součástí balení jsou :

- rám elektrokoloběžky s baterií zamknutou v nášlapu
- přední vidlice s namontovaným kolem
- řídítka s představcem
- gripy
- zadní kolo s rychloupínacím mechanismem
- nabíječka a montážní nářadí (sada imbusových klíčů a stranový klíč na dotažení předního kola s motorem)

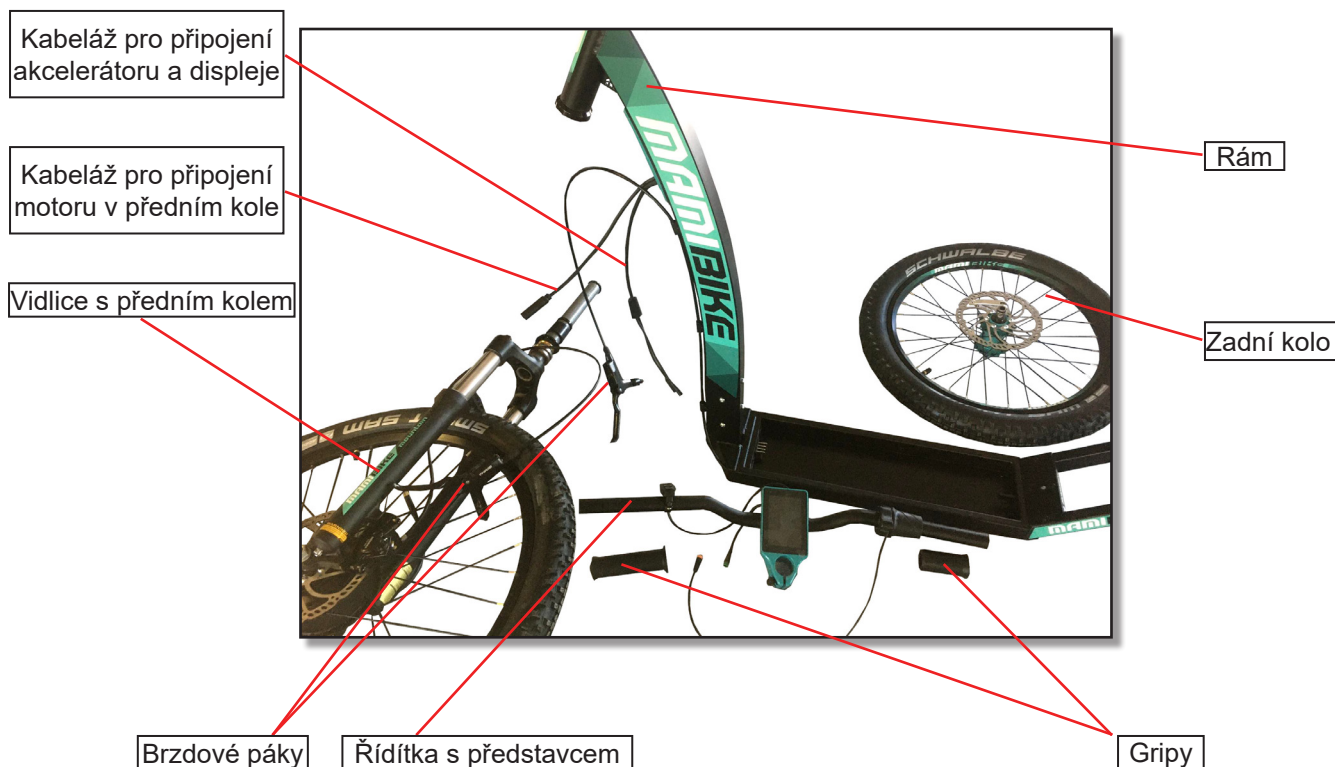


Montáž vidlice s předním kolem do rámu :

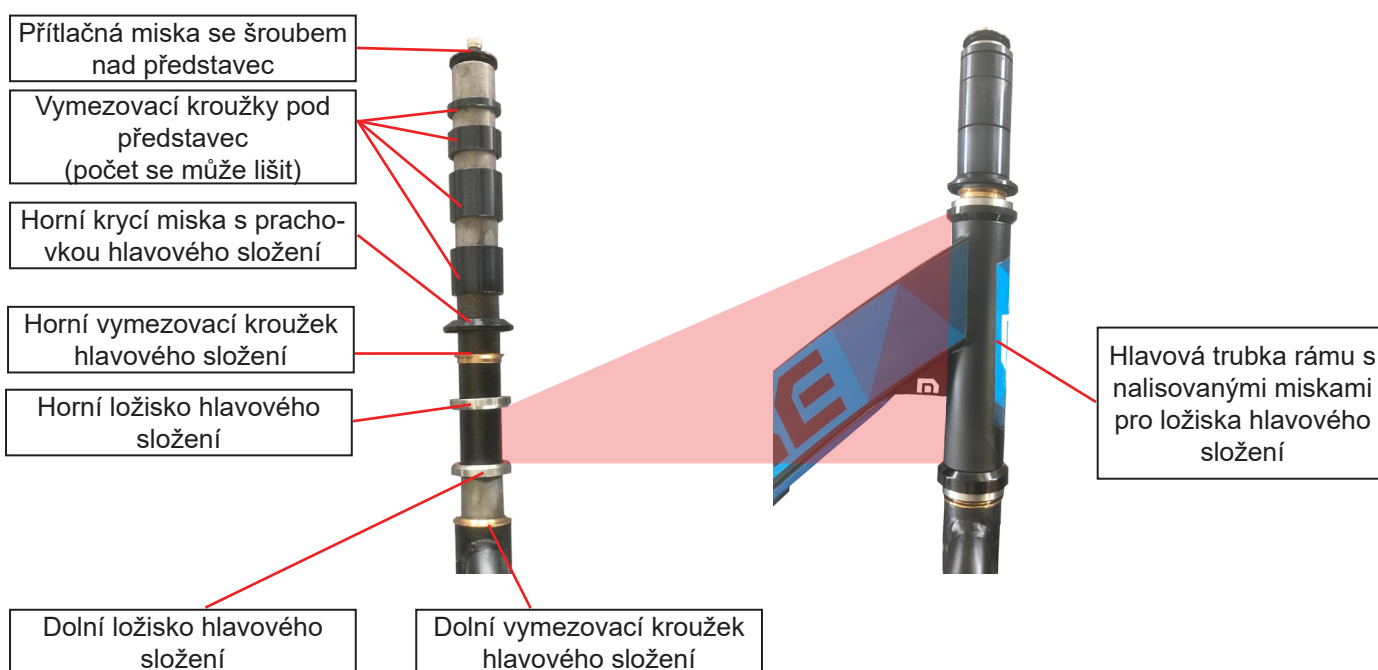

- Sejměte z trubky vidlice vše nad dolním ložiskem hlavového složení.
- zasuňte vidlici do hlavové trubky rámu
- vraťte zpět sejmuté komponenty ve správném pořadí :
 1. horní ložisko
 2. horní vymešovaci kroužek
 3. horní krycí miska s prachovkou
 4. vymešovaci kroužky pod představec

Montáž řídítek s představcem (typ DRIFT/MOUNTAIN nebo typ PONY) :

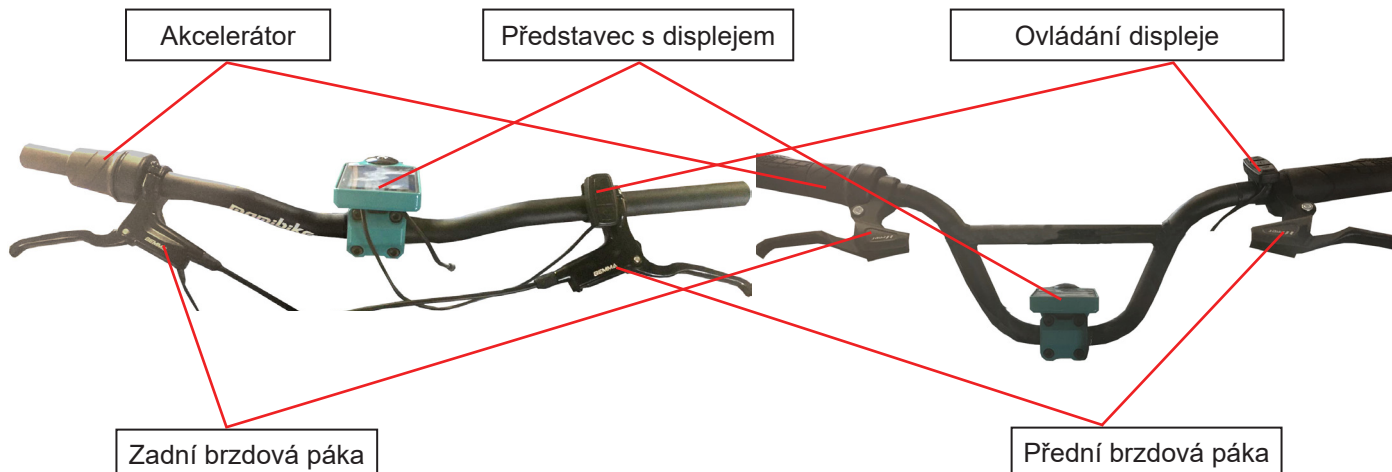

Sestavení řídítek :

1. Nejdříve sundejte z řídítek akcelerátor
2. Nasuňte zadní brzdovou páku vpravo
3. Nasuňte zpět akcelerátor
4. Nasuňte kratší grip (můžete doklepat gumovou paličkou)
5. Akcelerátor jemně přisuňte zpět ke gripu (nedotlačit, aby byl zajištěn plynulý chod akcelerátoru) a dotáhněte šroubkem
6. Brzdovou páku přisuňte k akcelerátoru a dotáhněte šroubem
7. Nasuňte přední brzdovou páku vlevo k ovládání displeje
8. Nasuňte delší grip (můžete doklepat gumovou paličkou)
9. Brzdovou páku přisuňte ke gripu a dotáhněte šroubem
10. Ovládání displeje přisuňte k brzdové páce a dotáhněte šroubem

Nasazení řídítek s představcem:

1. Nasadte představce s řídítky na vidlici na vymešovaci kroužky
2. Zашroubujte šroub s přítlačnou miskou do horní části vidlice a přitáhněte tak, aby se představce dotlačil na vymešovaci kroužky a došlo k dosednutí ložisek do misek a zpevnění vidlice v hlavovém složení.
3. Nastavte řídítka kolmo k ose elektrokoloběžky
4. Dotáhněte pevně dva boční šrouby představce, aby nedošlo k protáčení představce vůči vidlici.



Spojení konektorů :


Konektor motoru 9-pin :

Pomocné šipky proti sobě.
Pevně dotlačit.



Konektor akcelérátoru (žlutá) a displeje (zelená) :

Pomocné šipky proti sobě.
Pevně dotlačit.

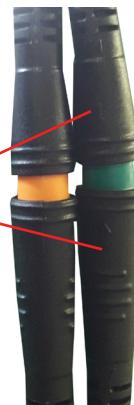


Po spojení konektorů použijte přiložené stahovací pásky ke stáhnutí a organizaci kabelů.

Nasazení zadního kola :

Třmen zadní brzdy :

Čelisti brzdy s
brzdovými destičkami

Plastová vložka

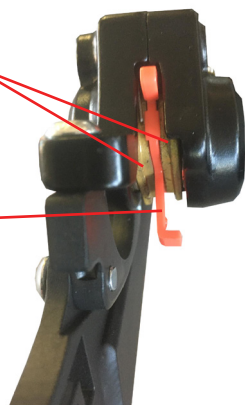

Zadní kolo :

Brzdový kotouč

Osa s rychloupínacím
mechanismem



1. Odstraňte oranžovou plastovou vložku ze třmenu zadní brzdy. **POZOR: NEMAČKAT PÁKU BRZDY !!!!**
2. Odjistěte páku rychloupínacího mechanismu na zadním kole. Nevysouvejte osu z kola.
3. Nasuňte kolo do zadních ramen tak, aby se brzdový kotouč dostal mezi brzdové destičky třmenu.
4. Osa kola musí pevně dosednout do drážek ramen.
5. Dotáhněte pomocí rychloupínacího mechanismu

Závěrečná kontrola :

- dotažení šroubů předního kola ve vidlici
- tlak v pneumatikách
- funkčnost brzd
- dotažení šroubů představce